


# การใช้งานเบื้องต้น

## การรับจดหมายผ่านดาวเทียม

1) เมื่อปรากฏรูปของจดหมายที่ช่องรายการ

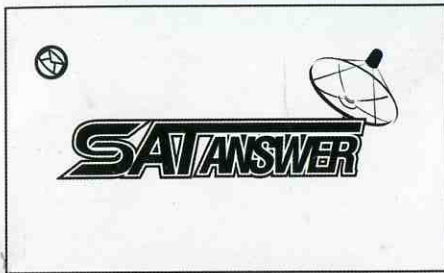

2) กดปุ่มจดหมายที่รีโมทคอนโทรล จะปรากฏกล่องจดหมาย (กด ▼ / ▲ เพื่อเลือกจดหมาย)

ID	Status	Subject
1	ใหม่	PSIMail
2	ใหม่	SAT Answer
3	ใหม่	PSI Preview
4	เก่า	PSI

au     ลบทั้งหมด


3) กดปุ่ม OK เปิดจดหมาย

รายละเอียด	
จาก	PSIMail
เวลา	2008-09-13 15:04
หัวข้อ	PSIMail
เรียน สมาชิกsatmail 005157673	
เพื่อสือขอมอบพระคุณและขอบอนสิทธิพิเศษในการรับข่าวสารเป็นจดหมายผ่านดาวเทียม โดยแจ้งความเคลื่อนไหวของบริษัทและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ ต่อผู้บริการคุณ	

4) กดปุ่ม EXIT เพื่อออกจากกล่องจดหมาย

## วิธีการอัปเดตซอฟต์แวร์รายการผ่านดาวเทียมแบบอัตโนมัติ


- 1) ถอดปลั๊กไฟ เอ.ซี. แล้วเสียบใหม่ หรือกดปุ่ม OTA ที่รีโมทคอนโทรลค้างไว้ 10 วินาที
- 2) เครื่องจะทำการอัปเดตและปรากฏสถานะ "กำลังดาวน์โหลด...." \*ห้ามปิดเครื่องขณะทำการอัปเดต

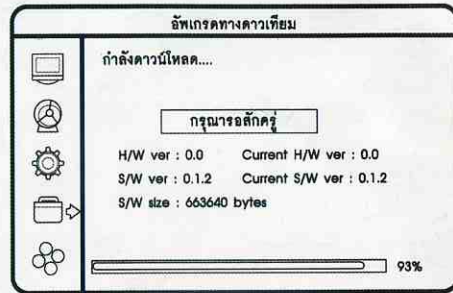

3) หลังจากนั้นเครื่องจะทำการรีสตาร์ทและจะรับชมรายการได้ตามปกติ

## วิธีการเลือกรับชมรายการทีวี หรือ ฟังวิทยุผ่านดาวเทียม


กดปุ่ม TV/R เพื่อเลือกฟังรายการวิทยุ หรือรับชมทีวี

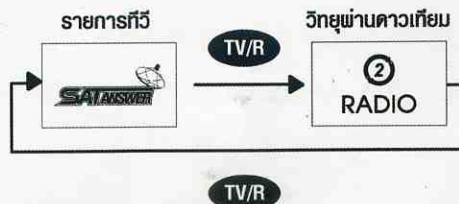

# คู่มือการใช้งานเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม




ไอทูน

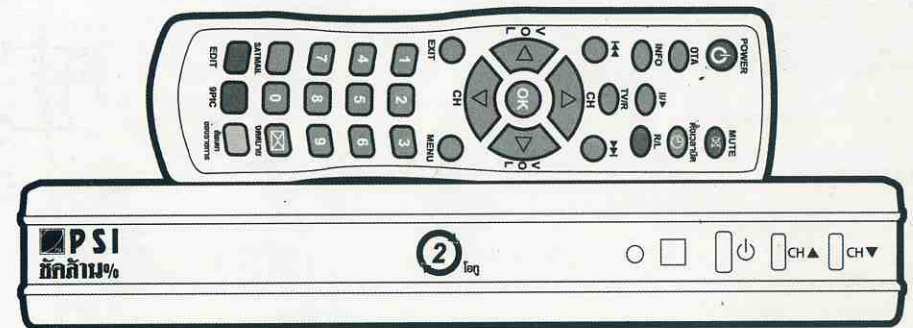

# รายละเอียดรีโมท

- 1) ปุ่ม เปิด/ปิด เครื่อง
- 2) ปุ่ม เปิด/ปิด เสียง
- 3) ปุ่ม OTA
- 4) ปุ่มเช็คความแรงสัญญาณดาวเทียม
- 5) ปุ่มตั้งเวลาปิดเครื่อง
- 6) ปุ่มเลือกโหมดเสียง
- 7) ปุ่มเลือกรายการทีวี หรือ วิชยูผ่านดาวเทียม
- 8) ปุ่มลดเสียง หรือ เลือกดาวเทียม
- 9) ปุ่มเพิ่มเสียง หรือ เลือกดาวเทียม
- 10) ปุ่มเลื่อนช่อง CH ▲
- 11) ปุ่มเลื่อนช่อง CH ▼
- 12) ปุ่มออกจากโปรแกรม
- 13) ปุ่มเข้าเมนูเครื่อง
- 14) ปุ่มตกลง หรือ ดูรายชื่อช่อง
- 15) ปุ่มหมายเลข 0 - 9
- 16) ปุ่มแสดงหมายเลข SatMail
- 17) ปุ่มเปิดดูจดหมาย
- 18) ปุ่มเลือกแก้ไขโปรแกรมของรายการ
- 19) ปุ่มอัปเดตของรายการ
- 20) ปุ่มดูช่องรายการพร้อมกัน 9 ช่อง
- 21) ปุ่มหยุดภาพ
- 22) ปุ่มเลื่อนช่องทีละแถว

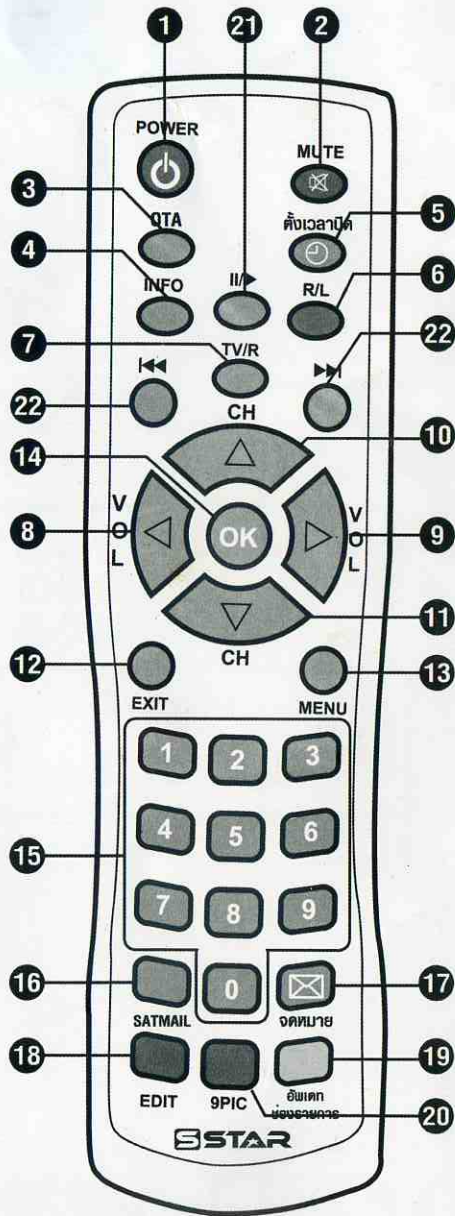

# การใช้งานเบื้องต้น

## เปิด / ปิดเครื่องรับดาวเทียม

- 1) กดปุ่ม ที่รีโมทคอนโทรลเพื่อเปิดไฟเข้าเครื่องหลอด LED จะแสดงสถานะสีเขียว
- 2) กดปุ่ม ที่รีโมทคอนโทรลอีกครั้งเพื่อปิดเครื่องหลอด LED จะแสดงสถานะสีแดง

## เลือกช่องรายการ

- 1) กดปุ่ม CH ▲ หรือ CH ▼ ที่รีโมทคอนโทรล
- 2) กดปุ่ม CH ▲ หรือ CH ▼ ที่ด้านหน้าปัทม์เครื่องรับดาวเทียม

## ปรับความดังเสียง

กดปุ่ม VOL ◀ หรือ VOL ▶ ที่รีโมทคอนโทรล

## ปิดเสียงชั่วคราว


กดปุ่ม เพื่อเปิดเสียง และถ้ากดปุ่มนี้อีกครั้งเสียงจะกลับมาเหมือนเดิม

## วิธีตรวจสอบความแรงของสัญญาณดาวเทียม

เปิดช่องรายการที่ต้องการตรวจสอบความแรงของสัญญาณดาวเทียม ด้วยการกดปุ่ม INFO ที่รีโมทคอนโทรล ถ้าต้องการออกจากโปรแกรม ให้กดปุ่ม INFO ที่รีโมทคอนโทรลอีกครั้ง

## การตั้งเวลาปิดเครื่อง


กดปุ่ม ที่รีโมทคอนโทรล เพื่อตั้งเวลาปิดเครื่อง ซึ่งมีให้เลือกตั้งค่า ดังนี้ 10 , 20 , 30 , 60 และ 120

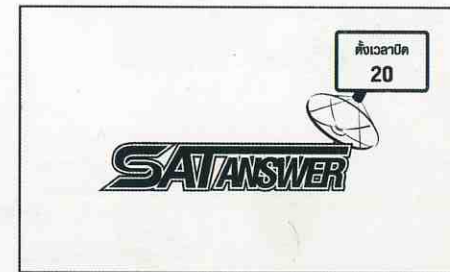

## ตรวจสอบ SATMAIL

มีด้วยกัน 2 วิธี

- 1) กดปุ่ม SATMAIL จะปรากฏหมายเลข SATMAIL จากหน้าจอขึ้นแสดงว่า SATMAIL คือ 002216700

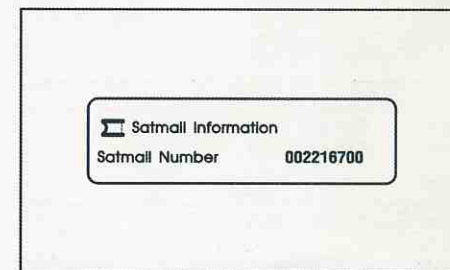

- 2) ดูที่หน้าปัทม์เครื่อง

